


東芝SD/USB/CDクロックラジオ 取扱説明書

形名

TY-CR30

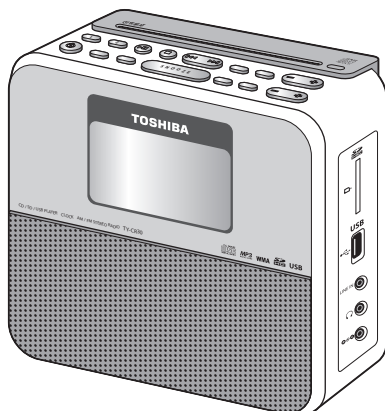

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

日本国内専用
Use only in Japan



もくじ

ページ

安全上のご注意	2~4
CDについて	4
SDカード/USBメモリーについて	5
各部のなまえ	6~9

ご使用前に

電源について	10
時計を合わせる	11

準備

CDを聴く	12
SDカード/USBメモリーを聴く	13
いろいろな聴き方	14~15
ラジオを聴く	16~17
外部音声機器を聴く	18
アラーム機能を使う	19~20
スリープ機能を使う	20

使いかた

お手入れのしかた	21
故障かな?と思ったとき	21
仕様	22
保証とアフターサービス	23

こんなときには

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明



中の絵と近くのとで、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵と近くのとで、しなければならないこと(指示)を示します。

もし異常が起ったら

警告



指示

- 異常・故障時には、すぐに使用を中止し、ACアダプターを抜く
 - ・ 煙が出たり、異常なおいや音がする
 - ・ 音声が出ないことがある
 - ・ 内部に水や異物が入った
 - ・ ACアダプターが異常に熱い
 - ・ ACアダプターの電源コードが傷んでいる
 - ・ 本体に変形や破損した部分がある
- 火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ACアダプターについて

警告



指示

- ACプラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
 - ACプラグの刃や刃の取り付け面にゴミやホコリがついている場合は、プラグを抜き、ゴミやホコリをとる
 - 電源コードを取り扱うときは、次のことを守る
 - ・ 傷つけない・延長するなど加工しない・加熱しない・引っ張らない・重いものを載せない・はさんだりしない・無理に曲げない・ねじらない・束ねたりしない
 - ACプラグをコンセントから引き抜くときは、ACアダプターを持って引き抜く
- 火災・感電の原因となります。



禁止

- めれた手でACプラグを抜き差ししない
- 火災・感電の原因となります。

注意



指示

- 長時間で使用にならないときやお手入れのときは、ACプラグをコンセントから抜く
- 火災・感電の原因となります。



禁止

- ACアダプターは付属のもの以外を使用しない
 - 付属のACアダプターを本製品以外には使用しない
- 火災・感電の原因となります。

ご使用について

⚠ 警告



禁止

- 分解・修理・改造はしない
 - 異物を入れない
 - 雷が鳴り出したら、アンテナ線・電源コードに触れない
 - 通風孔をふさがない
 - ・ 壁に押しつけない(背面 10cm、左右側面 5cm 以上の間隔をあける)
 - ・ 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まない
 - ・ テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしない
 - ・ じゅうたんや布団の上に置かない
- 火災・感電・事故の原因となります。



指示

- 持ち運ぶときは、アンテナ線をたたみ、AC プラグをコンセントから抜く
 - 落としたり、強い衝撃を与えて本体を破損したときは、すぐに電源を切り、AC プラグをコンセントから抜く
- 火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意



禁止

- 機器の上に乗ったり、上に重いものを置いたりしない
 - 長時間、音が歪んだ状態で使わない
- けが・火災などの原因となります。

設置について

⚠ 警告



禁止

- 次のような場所には置かない、使用しない
 - ・ 雨天時の屋外やふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場所
 - ・ 雨、きりなどが直接入り込むような場所
 - ・ 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
 - ・ 直射日光の当たる場所、炎天下の車内
 - ・ ホコリの多い場所
 - ・ 調理場など油煙や湯気のアたる場所
 - ・ 振動の強い場所
 - ・ 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
 - ・ 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
 - ・ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
- 火災・感電の原因となります。

電池について

⚠ 注意



指示

- 電池を取り扱うときは、次のことを守る
 - ・ 指定以外の電池は使用しない
 - ・ 極性表示を間違えて挿入しない
 - ・ 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
 - ・ 電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った電池は使用しない
 - ・ 水にぬらしたり、ぬれた手で触れない
- 発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具についた場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

安全上のご注意(つづき)

お願い

- 近くに置いたテレビの画面に色ズレを生じたり、本機のラジオにテレビからの雑音が入る場合は、本機をテレビから離してご使用ください。
- 8センチCDは再生しないでください。故障の原因になります。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機は全てのSDカード/USBメモリーに記録されているオーディオファイルの再生を保証するものではありません。

CDについて

■ CDの種類について

マークの入ったものなど、JIS規格に準拠したディスクをご使用ください。

- コピーコントロールCD、特殊形状ディスクなどのCD規格外ディスクを使用された場合には、再生および音質の保証はしかねます。

■ CD-R/RWディスクについて

- この商品は、CD-DAフォーマット* /MP3オーディオファイル/WMAオーディオファイルで記録されたCD-R/RWディスクを再生することができます。ただしディスクおよび記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
- 未記録のCD-R/RWディスクを入れないでください。ディスクの読み込みに時間がかかることがあります。誤って回転中にディスクを取り出そうとした場合、ディスクを傷つけることがあります。
- VCD(ビデオCD)は再生できません。

* CD-DAは、Compact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDに使用されている音楽収録用の規格です。

■ 取り扱い・保管について

(機器の故障原因になりますので次のことをご守りください)

- CDに紙やシールを貼らない。
- CDを曲げない。
- 必ず専用ケースに入れて保管する。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所には置かない。

■ CDのお手入れについて


- 再生する前に、再生面についたホコリ、ゴミや指紋などを柔らかい布で中央から外側に向かって拭いてください。
- シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。

SDカード/USBメモリーについて


- 本機は、SD規格に準拠したSDカードまたはUSB規格に準拠したUSBメモリーに記録されたMP3オーディオファイル/WMAオーディオファイルを再生します。
- 著作権保護付の音楽ファイルは再生できません。
- SDカードは基本的に32MBから32GBまで、USBメモリーは32MBから32GBまでのFAT16またはFAT32に対応しています。FAT12には対応していません。
- デジカメや携帯電話などの画像データの入ったSDカードまたはUSBメモリーは録音・再生できません。
- マイクロSDカードやミニSDカードはSD変換アダプターが必要です。
- SDカードまたはUSBメモリーの読み込み時の表示は全フォルダー数と全ファイル数です。
- 再生可能なフォルダー数は最大999、ファイル数は最大9999です。
- SDカードまたはUSBメモリーを利用する場合は、それぞれの取扱説明書に従ってください。記録状態によっては再生できない場合があります。
- SDカードまたはUSBメモリーに触れる際は、接地された金属などに触れるなど一旦身体の静電気を放出してください。データ消失や故障の原因になります。
- SDカードまたはUSBメモリーでの再生中に振動や衝撃を与えたり、再生中に取り出したりしないでください。データ消失や故障の原因になります。必ず電源を切ってから取り出してください。
- パソコンなど他の機器で作成編集されたSDカードまたはUSBメモリーを再生した場合、フォルダー構成が変わることがあります。
- 反りなど変形したSDカードまたはUSBメモリーは正しく接続されなかったり、取り出せなくなったりするので、使わないでください。
- SDカードまたはUSBメモリーは直射日光の当たる場所での使用はデータ消失や故障の原因になります。
- SDカードやUSBメモリーをぶつけたり、落としたり踏みつけたりなど強い衝撃を与えないでください。
- SDカードまたはUSBメモリーにフォーマットが必要なときは、それぞれ専用のソフトウェアで行ってください。
- 規格団体SDAまたはUSB-IFに認定されていないSDカードやUSBメモリーについては、読み込まなかったり、再生しなかったり、録音できなかったりすることがあります。認定されているSDカードとUSBメモリーには、それぞれの認定マークが表示されています。
- SDカードまたはUSBメモリーは、認定されている東芝製をおすすめします。

各部のなまえ

前面

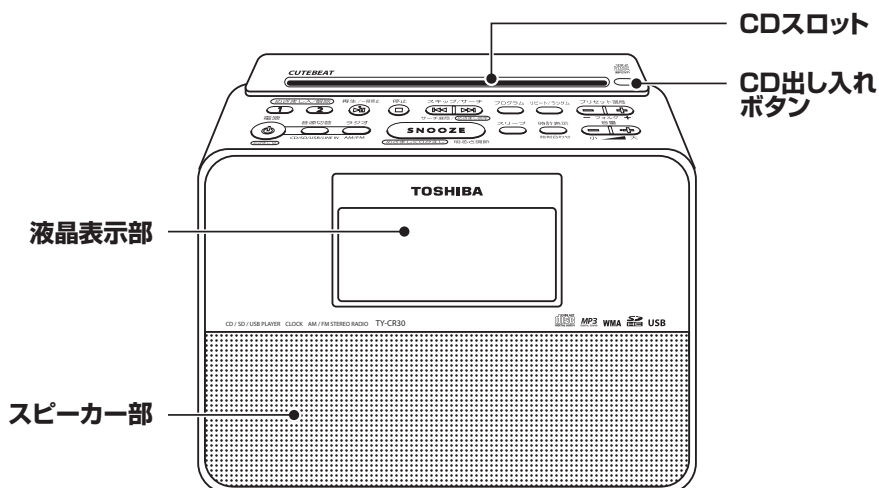

背面

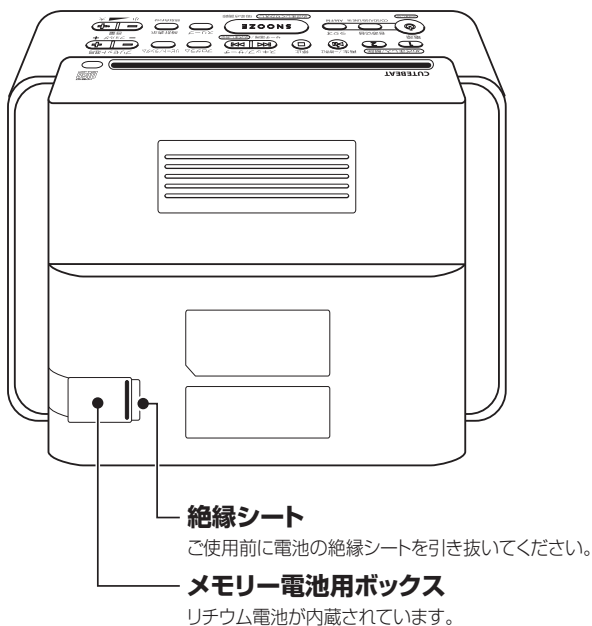

上面操作部

【スキップ/サーチ/サーチ選局/めざまし設定】ボタン

- ・曲順送り / 戻しをします。
- ・ラジオの選局をします。
- ・時計、めざましの時刻設定をします。

【停止】ボタン

再生中の音楽を停止します。

【再生/一時停止】ボタン

音楽を再生します。

【めざまし入/解除】ボタン

めざまし時間の設定とめざましの入と解除を切り替えます。

【プログラム】ボタン


プログラム再生を設定します。

【リピート/ランダム】ボタン

リピート再生、ランダム再生を設定します。

【プリセット選局/フォルダー】ボタン

- ・プリセット(登録)したラジオの放送局を選局します。
- ・SDカード/USBメモリー内のフォルダーを切り替えます。

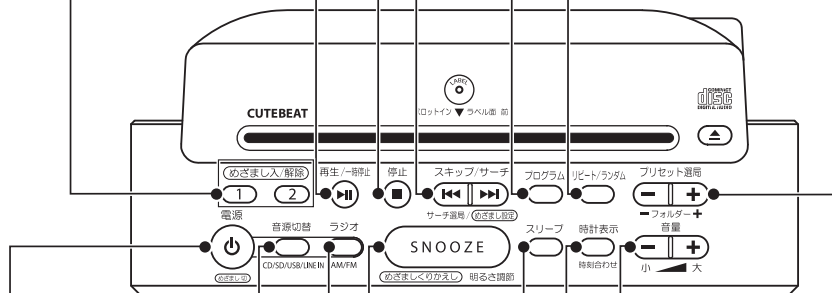

【ラジオ】ボタン

ラジオ受信を行い、AM・FMを切り替えます。

【音源切替】ボタン

CD・SDカード・USBメモリー・外部入力(LINE IN)を切り替えます。

【電源/めざまし切】ボタン

- ・電源を入・切します。
- ・めざましを解除します。

【音量】ボタン

0 ~ 40 まで音量を調節できます。

【時計表示】ボタン

現在時刻が表示されます。

【スリープ】ボタン

タイマーで電源を切ります。


【めざましくりかえし/明るさ調節】ボタン (SNOOZEボタン)

- ・SNOOZE*を設定します。
- ・液晶表示部の明るさを調節します。

*めざましをいったん切っても、一定時間経つと繰り返しめざましが鳴る機能

各部のなまえ(つづき)

液晶表示部

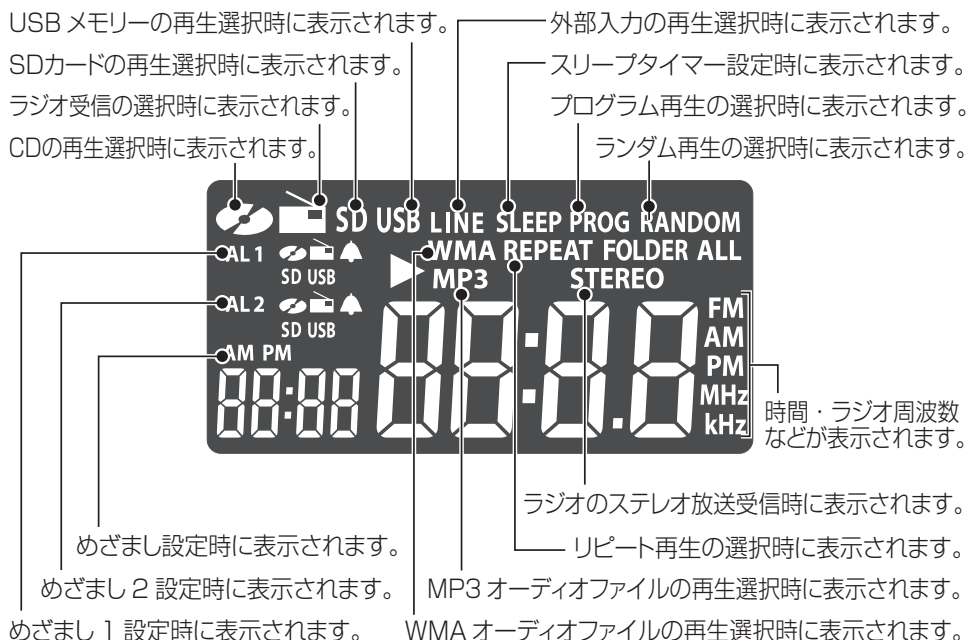


液晶部の明るさを調節するには


- **SNOOZE** を押すと液晶表示部の明るさが三段階に切り替わります。

めざましくりかえし 明るさ調節

左側面

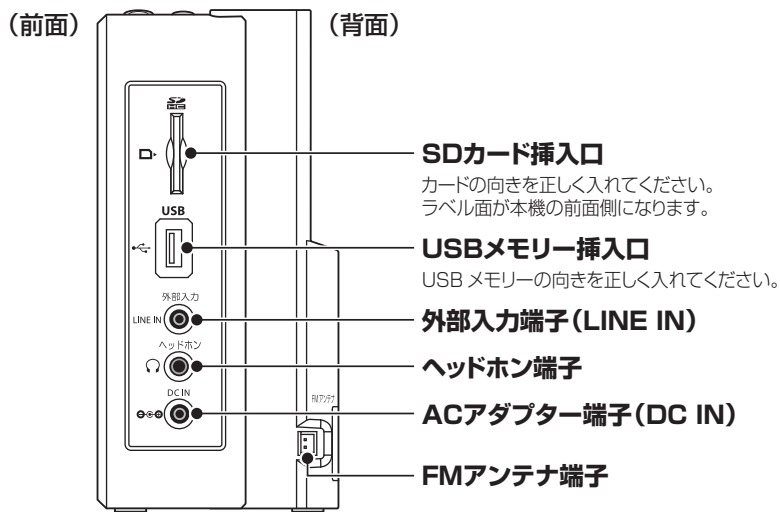


付属品

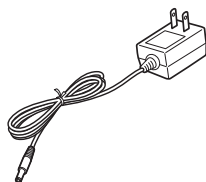

ACアダプター



FMアンテナ

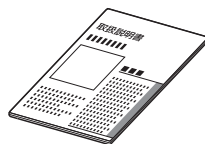


保証書付取扱説明書(本書)

電源について

1 ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続する

2 ACアダプターのプラグをDC IN端子に接続する

- ACアダプターのDCプラグは必ず奥まで確実に差し込んでください。
- 液晶表示部に時計が表示されます。

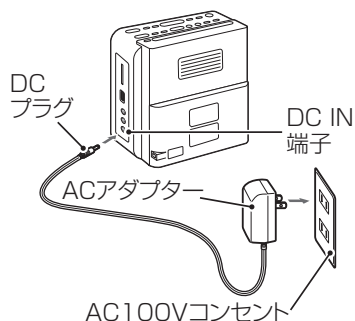

お知らせ

- 長時間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜いておくことをおすすめします。ただし、メモリー解除を防ぐためには、メモリー用リチウム電池(⇒下記参照)を入れておく必要があります。
- ACアダプターを長時間使用すると、少し熱を持ちますが故障ではありません。


お願い

- ACアダプターを抜くときは、を押して、電源を切ってから行ってください。


メモリー用リチウム電池を交換するとき:

- 必ずACアダプターを接続して行ってください。ACアダプターを接続せずに電池を交換すると、現在時刻やラジオのプリセット選局などの設定した情報がリセットされます。
- 本機お買上げ時に内蔵されている電池はお試用です。


① メモリー用電池カバーを取りはずす

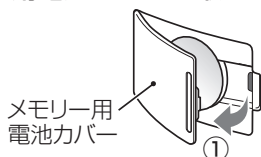

③ 新しいリチウム電池を取り付ける

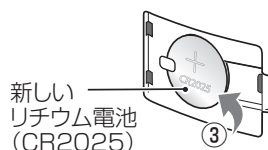

② リチウム電池を取りはずす

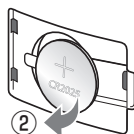

④ メモリー用電池カバーを取り付ける



お願い

- 長時間使用していると、キャビネットの一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

時計を合わせる

ボタンの押しかたについて

- ・押す…短く押して放すことです。(2秒未満)
- ・長押しする…長く押し続けることです。(2秒以上)

1 電源 を切る

この操作は電源を切った状態(時計表示)で行います。

2 を長押しする

時計表示モードが点滅します。



3 時計表示モードが点滅中に を押し、「12時間」または「24時間」を選ぶ

- 押すたびに12時間表示(12Hr)と24時間表示(24Hr)が切り替わります。



4 時計表示モードが点滅中に を押して、時計表示モードを設定する

「時」が点滅します。



5 を押し、現在の「時」を選び*、 を押す

現在の「時」が設定され、「分」が点滅します。

- * : 「時」「分」が点滅し始めて、それぞれ8秒以内に操作をしないと設定が無効になります。



6 を押し、現在の「分」を選択する



7 を押す

現在の「分」が設定され、時刻合わせが終了します。



■ 現在時刻を見るには

電源が入っているとき、 を押す


- ・3秒後には自動的に、または3秒以内にもう一度押すと元の表示に戻ります。
- ・SDカード、USBメモリーを再生中は、一度押すとフォルダー、トラック数が表示され、二度押すと現在時刻が表示されます。

お知らせ

- ・コンセントを抜いた状態では時計表示されません。

CDを聴く

8センチCDには対応していません。
故障の原因になりますので、再生しないでください。

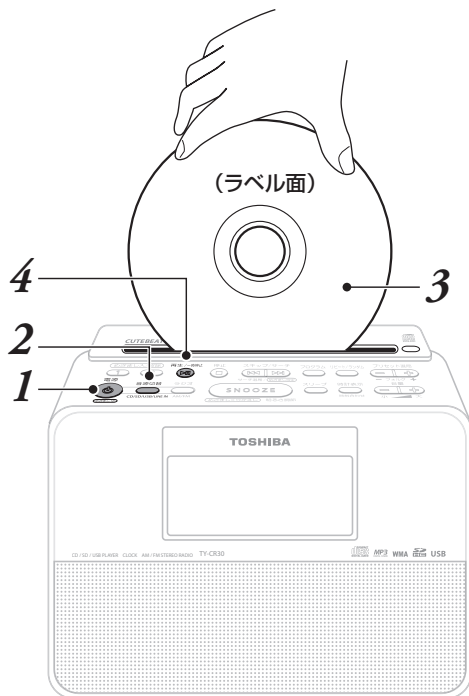

1 電源 を押す

- 電源が入ります。

2 音源切替 を押し、CDに切り替える

- 押すたびに  ⇒ SD ⇒ USB ⇒ LINE ⇒  …と切り替わります。



3 CDスロットにCDを入れる

- CDは正しい向きで入れてください。ラベル面が前面側です。
CD-DA：総曲数と再生総時間が表示されます。
CD MP3/WMA：総フォルダー数と総トラック数が表示されます。

4 再生/一時停止 を押す

- 再生が始まります。
再生中の操作のしかたは、下記(再生中の操作のしかた)を参照してください。

お願い

- CDを取り出すときは  を押してCDを選んで取り出してください。電源が切れているときやCD以外の音源モードのときは取り出しができません。

お知らせ


- CDが入っていない場合「NO Cd」が表示されます。
- CDを挿入すると「---」が点滅表示され、CDの読み込みが始まります。
- 本機はCD-DA、MP3、WMAが再生できます。

再生中の操作のしかた(CD/SDカード/USBメモリー共通)

再生する	再生/一時停止  を押す CD/SD/USBの再生が始まります。 ● 再生曲番と再生経過時間が表示されます。 ● 1曲目から最終曲まで順に再生し、曲が終了すると停止します。
音量を調節する	音量  を押す 小  大 ● 音量は00～40の調節ができます。

SDカード/USBメモリーを聴く

SDカードまたはUSBメモリーの音楽を聴きます。一般に、SDカードやUSBメモリーはCDのアルバムに相当するフォルダーと、アルバムの中の曲名に相当するファイルで構成されています。SDカード/USBメモリーについては、事前に5ページを参照してください。

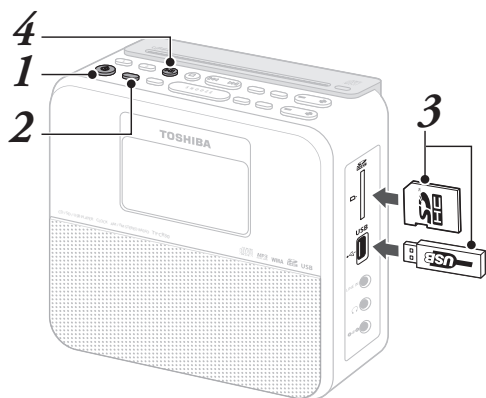

1 電源
電源ボタンを押す

- 電源が入ります

2 音源切替
CD/SD/USB/LINE IN
ボタンを押し、SDカードまたはUSBメモリーを選ぶ

- 液晶表示部に「SD」または「USB」が表示されます。



※ SDカードの場合

お知らせ

- 液晶表示部に「- - -」が点滅しファイルを読み込みます。
- SDカード、USBメモリーに複数のフォルダーが作られているときは、フルリセット選択 ボタンを押すと切り替えることができます。
- ファイル数が多いと読み込みに時間がかかることがあります。
- MP3、WMAが再生できます。

3 SDカードをSDカード挿入口へ、またはUSBメモリーをUSBメモリー挿入口に差し込む

- SDカードは表面を手前にして、奥までしっかり差し込んでください。総フォルダー数と総トラック数が表示されます。

4 再生/一時停止
再生/一時停止ボタンを押す

- 再生が始まります。再生中の操作のしかたは、下記(再生中の操作のしかた)を参照してください。

一時停止する	再生中に 再生/一時停止 ボタンを押す ● もう一度押すと再生が始まります。
前の曲や次の曲を聴く(スキップ)	再生中・一時停止中・停止中に スキップ/サーチ ボタンを押す ● サーチ選択 ボタンを押すと次の曲へ進み、スキップ/サーチ ボタンを押すと前の曲に戻ります。
早送りや早戻しをする(サーチ)	再生中または一時停止中に スキップ/サーチ ボタンを押す 聴きたい所まで押したままにする(約3秒づつ進んだり戻ったりします) ● 早送り ボタンを押すと早戻しになり、早戻し ボタンを押すと早送りになります。

いろいろな聴き方 (CD/SD/USBの共通操作)

プログラム再生

CD・SD・USBモードのとき、あらかじめ設定した曲順に再生することができます。

▼下記の操作手順はCDモードを例にして説明しています。

- 1** CD/SD/USBの再生を停止し、^{プログラム}  を押す
液晶表示部に「PROG」が点灯し、プログラム番号「P01」と、1曲目を示す「01」が表示され、「PROG」「P01」「01」の3つが点滅します。



- 2** 「PROG」が点滅している間に、^{スキップ/サーチ}  を押して、プログラム予約をしたいトラック番号(曲)を選ぶ
●音源がCD・SDカード・USBの場合、^{プリセット番号}  でフォルダーを移動できます。



プログラム1にCDの5曲目を設定している例

- 3** ^{プログラム}  を押し、決定する
P01が登録(プリセット)され、次のプログラム設定「P02」が表示されます。「P01」で選んだ「05」がそのまま残り、「PROG」「P02」「05」の3つが点滅します。



- 4** 「PROG」が点滅している間に、^{スキップ/サーチ}  を押して、P02で再生するトラック番号(曲)を選ぶ



プログラム2にCDの8曲目を設定している例

- 5** 引き続きプログラムを設定する場合は、手順3～4を繰り返す
●最大40曲までプログラム設定できます。40曲を越えて登録しようとするとき「FULL」と表示されます。

- 6** ^{停止}  を押す
プログラム設定を終了します。

- 7** ^{再生/一時停止}  を押す
P01から設定したプログラム再生が始まります。



- プログラム予約した曲番を確認するには
 - ・再生停止中に ^{プログラム}  を押す。
 - ・ ^{プログラム}  を押すたびにプログラム予約した曲番が表示されます。
- プログラムした曲番を変更するには
 - ・ ^{プログラム}  を押して変更するプログラム番号を選び、^{スキップ/サーチ}  を押す

● プログラム登録の消去をするには

- ・停止中に他の音源を選ぶか電源を切る。電源を切るとプログラム登録は消去されます。

リピート再生・ランダム再生

停止中や再生中に リピート/ランダム を押す

リピート/ランダム を押すたびに、次のように切り替わります。

CD-DAフォーマット：「REPEAT」⇒「REPEAT ALL」⇒「RANDOM」⇒解除

MP3/WMAオーディオファイル：「REPEAT」⇒「REPEAT FOLDER」⇒「REPEAT ALL」
⇒「RANDOM」⇒解除

▼下記の操作手順はCDモードを例にして説明しています。

「REPEAT」 1曲リピート再生	① リピート/ランダム を押す ② スキップ/サーチ を押してリピートしたい曲番を選ぶ サーチ範囲 (01-10/11-20) ③ 再生/一時停止 を押す 選んだ曲を繰り返し再生します。	
「REPEAT ALL」 全曲リピート再生	① リピート/ランダム を2回押す※1 ② 再生/一時停止 を押す 全曲を繰り返し再生します。	
「REPEAT FOLDER」 MP3/WMA フォルダーリピート	① リピート/ランダム を2回押す ② 再生/一時停止 を押す フォルダー内の曲を繰り返し再生します。	
「RANDOM」 ランダム再生	リピート/ランダム を3回押す※2 全曲をランダムに演奏した後、停止します。	
リピート再生/ ランダム再生の取消	リピート再生中またはランダム再生中に表示が 消えるまで リピート/ランダム を押す	

・プログラム再生の時でもリピート(1曲リピートと全曲リピート)再生およびランダム再生は使えます。

※1 MP3/WMAオーディオファイルの場合は3回押してください。

※2 MP3/WMAオーディオファイルの場合は4回押してください。

ラジオを聴く

通常受信する

1 を押す

- 電源が入ります。

2 を押してFMまたはAM放送を選ぶ

- を押すごとにFMとAMが切り替わります。



3 を押して放送局を選ぶ

- 長押ししてボタンから指を離すと、自動で放送局を受信して停止します(自動受信)。
- 受信ノイズ(雑音)により停止する場合があります。再度自動受信を行ってください。

放送局(受信周波数)を登録させる(プリセット)

放送局を30局まで登録できます。(FMは20局まで、AMは10局まで登録できます。)

●オートプリセット選局

1 を押してFMまたはAM放送を選ぶ

- プログラムを登録したいバンド(FMまたはAM)を選びます。

2 プログラムを2秒以上長押しする

- 自動的に受信が行われ、受信可能な放送局が登録されます。

●好みの放送局を選んでプリセット

1 FMまたはAM放送を受信しているとき、を押して登録したい放送局を選ぶ



2 を押す

「PROG」とプリセット番号「P01」が点滅します。

5秒後には自動的に通常受信に戻りますので、プリセット番号

を変えたいときは、番号が点滅しているときに を押して、

登録したいプリセット番号を選ぶ



3 プログラム を押す

登録するプリセット番号が決まったら プログラム  を押すと登録されます。

4 他の局をプリセットするときは、手順の1～3を繰り返す

プリセットした
放送局を選ぶ


ラジオを受信しているとき、 プリセット選択
フォルダー+ を押す

・ボタンを押すたびにプリセットされた放送局の周波数が表示されます。

よりよい受信をするために

FM放送

付属のアンテナ線をFMアンテナ差込口に
取り付けてください。窓際の壁面に沿って
伸ばし、最もよく聞こえる位置でアンテナ
線をテープなどで留めてください。

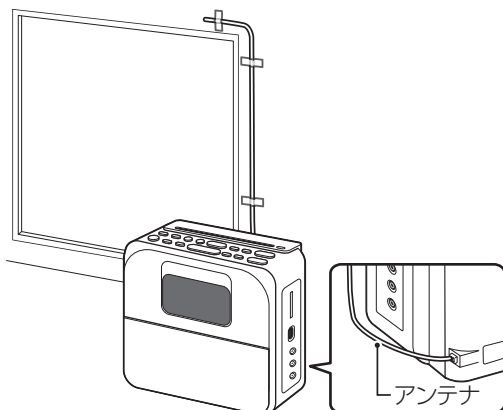


お願い

- アンテナ線先端部の溝側を手前側に
して確実に差し込んでください。
誤った向きで差し込まないでください。
破損する恐れがあります。

AM放送

本体の向きを変えてください。

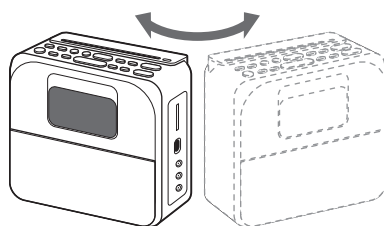

お願い


- 近くに置いたテレビの画面に色ズレを生じたり、この商品のラジオにテレビやパソコンからの雑音が入る場合は、本機をテレビやパソコンから離してご使用ください。

FMステレオ放送の受信について

- ステレオ放送を受信すると「STEREO」が表示されます。受信状態が悪化すると自動的にノイズの少ないモノラルに切り替わり、「STEREO」表示は消えます。
- AM ステレオ放送には対応していません。

外部音声機器を聴く

外部入力端子に 3.5 φ ステレオミニプラグ付接続コード(別売)をつないで、携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどを接続して本機のスピーカーから音声を楽しむことができます。

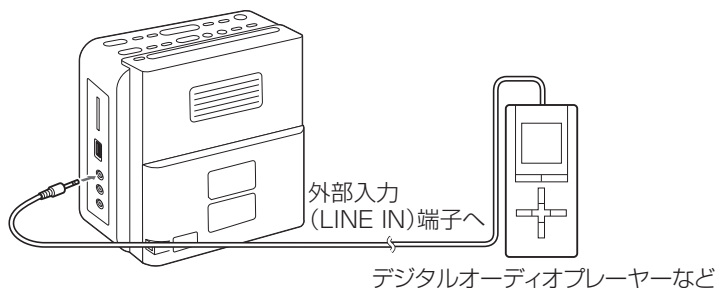

1 電源 を押す

電源が入ります。

2 を押して外部入力に切り替える

液晶表示部に「LINE」が表示されます。



3 外部音声機器の音声出力端子(イヤホン端子、ヘッドホン端子、ライン出力端子)と本機の外部入力(LINE IN)端子を接続する(接続コードは別売)

4 本機に接続した音声機器を再生する

本機のスピーカーから音声が流れます。


お知らせ

- 携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーと接続するコードは、3.5 φ ステレオミニプラグ付接続コード(別売)を使用してください。

ヘッドホンで聴く

3.5 φ ステレオミニプラグ付のステレオヘッドホン(別売)を側面のヘッドホン端子に接続する

・ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出なくなります。

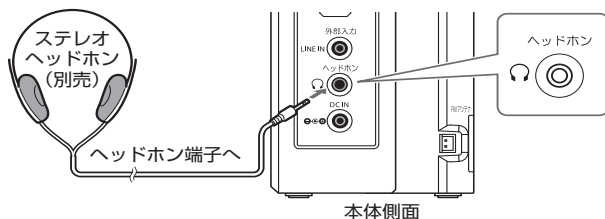

アラーム機能を使う

めざましをセットすると、設定した時刻にCDやSDカードやUSBメモリーの音楽、ラジオ放送を流したり、ブザーを鳴らしたりすることができます。

めざましは、「めざまし1」と「めざまし2」の設定ができます。

1 電源が切れているとき、^(めざまし入/解除) **(1)** **(2)** を長押しする
^(めざまし入/解除) **(1)** **(2)** を長押しすると、「めざまし1」の設定になります。

・「AL1」と「時」が表示され、「音源」が点滅します。

^(めざまし入/解除) **(1)** **(2)** を長押しすると、「めざまし2」の設定になります。

・「AL2」と「時」が表示され、「音源」が点滅します。



2 「音源」が点滅しているとき、^{音源切替} **(CD/SD/USB/FM)** または ^{ラジオ} **(AM/FM)** を押して、「音源」またはラジオを選び、^(めざまし入/解除) **(1)** **(2)** を押す


CD ⇒ **SD** ⇒ **USB** ⇒ **FM** …の順で切り替わります。



3 「時」が点滅しているとき、^{スキップ/サーチ} **(⏮) (⏭)** を押して、「時」を設定し、^(めざまし入/解除) **(1)** **(2)** を押す

^{スキップ/サーチ} **(⏮) (⏭)** を短押しすると1時間ずつ送られます。長押しすると、早送りされます。

「時」が設定されると、「分」が点滅します。

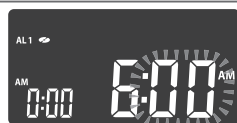

4 「分」が点滅しているとき、^{スキップ/サーチ} **(⏮) (⏭)** を押して、「分」を設定し、^(めざまし入/解除) **(1)** **(2)** を押す


^{スキップ/サーチ} **(⏮) (⏭)** を短押しすると1分ずつ送られます。長押しすると、早送りされます。

「分」を設定すると、時間表示が消えて「音量」が点滅します。



5 「音量」が表示されているとき、^{スキップ/サーチ} **(⏮) (⏭)** を押して、「音量」を設定し、^(めざまし入/解除) **(1)** **(2)** を押す

めざましの設定は完了し、「めざまし入」になります。



お知らせ

- ラジオ放送を流すときは、めざましをセットする際に受信する放送局を受信しておいてください。
- 設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットされます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。
- CD/SDカード/USBメモリー/ラジオ放送は設定された音量まで、徐々に大きくなります。ブザーは音量設定できません。

アラーム機能を使う(つづき)

めざましを解除する	「めざまし入」のとき、 (めざまし入/解除) (1) (2) を押す めざましが解除され、めざましマークが消えます。 再度、 (めざまし入/解除) (1) (2) を押すと「めざまし入」になります。
めざましを途中で止める	めざましが鳴っているとき、 電源 (電源) を押す めざましが止まります。 「めざまし入」のときは、次の日も設定した時刻にめざましが鳴ります。
めざましくりかえしで止める	めざましが鳴ったとき、本体の (SNOOZE) (めざましくりかえし 明るさ調節) を押す めざましマークが点滅して、CD、SD、USB、ラジオまたはブザーが一時停止します。 ・もう一方のめざましが、めざまし時刻になったときは「めざましくりかえし」が解除されます。 ・5分後に再びめざましが鳴ります。
めざましくりかえしを解除する	めざましくりかえし中(めざましマークが点滅しているとき)に 電源 (電源) を押す 「めざましくりかえし」が解除され、「めざまし入」に戻ります。

スリープ機能を使う

一定時間後に本機の電源を切ることができます。
▼下記の操作説明は 30 分後に CD の再生を停止する(電源切る)例です。

1

スリープ

○

を押す

液晶表示部に「SLEEP」とスリープ時間(停止までの時間)が表示されます。

2

スリープ

スリープ

○

再び ○ を押す

スリープ ○ を押すたびにスリープ時間(分)が 120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF…切り替わります。希望の時間を選んでください。

SLEEP

30

スリープを解除するには	スリープ ○ を押して、スリープ時間「OFF」を選ぶ 液晶表示部の「SLEEP」が消えます。 ・電源を切ってもスリープタイマーは解除されます。
スリープタイマーの残時間を確認するには	スリープ ○ を押す 液晶表示部に残りのスリープタイマー時間が2秒間表示されます。

お手入れのしかた

本体のお手入れ

柔らかい布でよごれを軽く拭き取ってください。よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

お願い

● ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

故障かな？と思ったとき

症 状	原 因	処置方法
電源部		
音が出ない	● 音量レベルが下がっている ● ヘッドホンが差し込まれている ● 音源切替があっていない ● AC アダプターがはずれている ● DC プラグがはずれている	→ 音量レベルを調節する → ヘッドホンをはずす → 音源切替を合わせる → AC アダプターをコンセントに確実に差し込む。 → DC プラグは DC IN 6V 端子に接続する
時計が正常に動かない	● メモリー用リチウム電池が消耗している	→ メモリー用リチウム電池を新しい電池と交換する
CD 部		
再生が始まらない	● CD が裏返しになっている ● CD がよごれている	→ ラベル面を前にして入れる → 清掃する
音がとぶ	● CD に大きな傷やそりがある ● 振動する場所に設置している	→ CD を取り替える → 振動のない場所に設置する
SD カード、USB メモリー部		
音が出ない	● SD カードに傷がある	→ SD カードを交換する
再生できない	● 5 ページ「SD カード／USB メモリーについて」に記載された SD カード／USB メモリーではない	→ 5 ページ「SD カード／USB メモリーについて」に記載された SD カードと交換する
ラジオ部		
雑音が多く聞きづらい	● 電源雑音の影響を受けている ● モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている ● 電波が弱い	→ 電源プラグの刃向きを差し換える → 本機を雑音源から離す → テレビを消す。またはテレビから離す → アンテナを調節する

お願い

● CD の再生中に、表示や動作が異常になった場合は、一度電源ボタン  を押し電源を切ってから電源コードをはずし、再度電源コードをつないでから「CD」に戻して、操作し直してください。

● 長時間使用していると、キャビネットの一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

使いかた

こんなときは

仕 様

CD 部	
チャンネル数	2 チャンネルステレオ
サンプリング周波数	44.1kHz
メディア	CD、CD-R/RW (CD-DA フォーマット／MP3 オーディオファイル／WMA オーディオファイルで記録された音楽ディスク)
SD カード部	
再生形式	MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3 (～128Kbps)) ／WMA
ビットレート	128Kbps
対応メモリー	SD カード (別売) (32MB～2GB)、SDHC カード (別売) (4GB～32GB)
再生可能 SD カード	SDA 規格認定品
USB メモリー部	
再生形式	MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3 (～128Kbps)) ／WMA
ビットレート	128Kbps
対応メモリー	32MB～32GB USB フラッシュメモリー (別売)
再生可能 USB メモリー	USB-IF 規格認定品
ラジオ部	
受信周波数 (*)	FM : 76～90MHz (0.1MHz ステップ) AM : 531～1629kHz (9kHz ステップ)
共通部	
電源 (*) (AC アダプター)	AC100V 50／60Hz (入力 AC100V 50／60Hz 出力 DC 7.0V 700mA)
メモリー用電池	東芝リチウム電池 (CR2025) × 1
スピーカー (*)	42mmφ コーン型 (4Ω) × 2
実用最大出力 (*)	1.2W+1.2W
入出力端子	外部入力 : 3.5φ ステレオミニジャック ヘッドホン出力 : 3.5φ ステレオミニジャック
消費電力 (*)	12W
最大外形寸法 (*)	190 (幅) × 170 (高さ) × 82 (奥行) mm (突起物含まず)
質量 (*)	約 0.9kg (AC アダプターを含まない)
付属品	AC アダプター、FM アンテナ、保証書付取扱説明書

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

(*)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA 規格」による測定値。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル

0120-28-0488

受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど

050-3786-0488（通話料：有料）

FAX

03-3258-0470（通話料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- SD/USB/CD クロックラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

21 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

☐保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

☐修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

☐保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（ ）		



愛情点検

長年で使用する機器の点検をぜひ！

このような
症状はあり
ませんか。

- AC アダプターが傷んでいる
- 煙が出る
- 変なにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

こんなときには

持込修理

東芝SD/USB/CDクロックラジオ保証書

形名		TY-CR30	
★お 客 様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外	市内
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日 □□年□□月□□日から
★ご販売店	住所・店名		
電話			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝エルイトレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
 - 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エルイトレーディングサポートセンターへご相談ください。

修理×モ	修理年月日	修 理 内 容	担 当
年 月 日			
年 月 日			

- ・ 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・ 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝エルイトレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8(東芝万世橋ビル)